

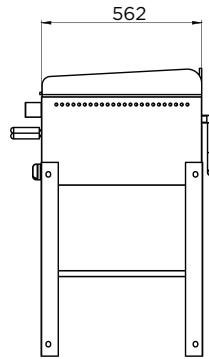
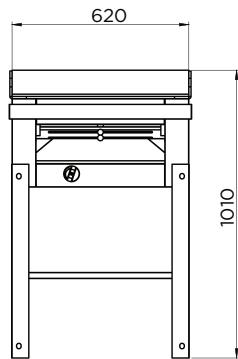


DIMENSIONES GENERALES

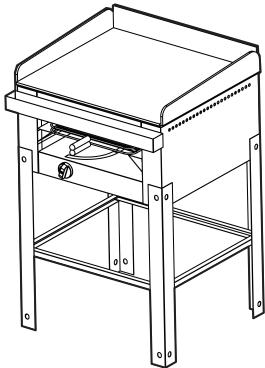

DETALLES DEL QUEMADOR

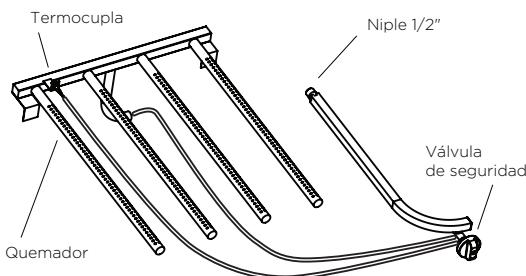

CONEXIÓN DE GAS





PRESIÓN DE TRABAJO:  
GAS NATURAL (I2H) : 180 mm c.a.  
GAS ENVASADO (I3B/P) : 280 mm c.a.

CONSUMO DE GAS  
EN KCAL/HR

**4 QUEMADORES 1.100 KCAL/HR c/u  
CONSUMO TOTAL 4.400 KCAL/HR**

ARMADO DE BASE SOPORTE

- Arme la base soporte colocando los tornillos y tuercas en los orificios, sin terminar de ajustar.
- Nivele y termine el ajuste.
- Coloque el artefacto encima y haga coincidir sus orificios con el de la base soporte.
- Coloque tornillos y tuercas. Termine el ajuste verificando que haya quedado firme.

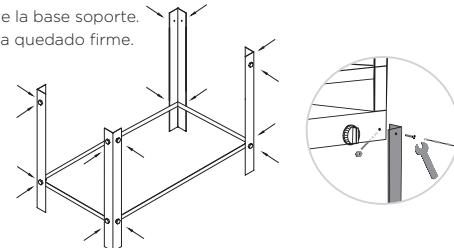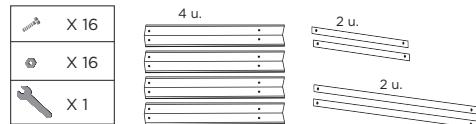

**ARTEFACTO PARA USO  
COMERCIAL SOLAMENTE**

**Sol Real S. A.**  
Matrícula 1738 – Instituto del Gas Argentino  
Garzón 3070 – Rosario (2000) Argentina  
[serviciotecnico@solreal.com](mailto:serviciotecnico@solreal.com) +54 9 341 3655417  
Cuit 30-50143906-8 - Industria Argentina

**LOMITERA SIMPLE  
CON CARLITERO**




- Especificaciones
- Manual de uso
- Plano técnico

# Especificaciones del equipo

www.solreal.com

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Gabinete de acero inoxidable esmerilado.
- Mechero de 4 quemadores - 1 robinete.
- Plancha de 61 x 57 cm. de 0,8 mm. de espesor.
- Incluye 1 pinza carlitera de 36 x 50 cm.
- Incluye bandeja gratinadora.
- Borde antiderrame.
- Colector de grasa incorporado.
- Patas soporte desatornillable.
- Kilocalorías/h: 4.400**

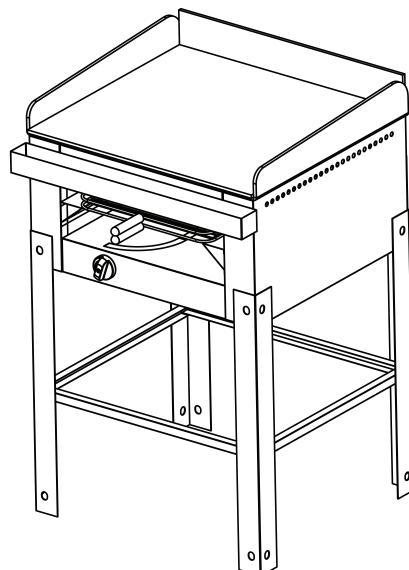

# Manual de uso

[Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#)

## 01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y cualquier otro elemento combustible que pueda estar dentro del horno.

Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.

Artefacto para uso interno, en ambientes con ventilación natural permanente.

Artefacto diseñado sólo para la cocción de alimentos.

No conecte el artefacto por su cuenta.

Consulte la sección Instalación.

No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable.

## 02. INSTALACIÓN

Es responsabilidad absoluta del usuario la contratación de un gasista instalador matriculado para que realice la instalación del artefacto de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes; y que posteriormente regule su gasificación en el lugar de trabajo.

### IMPORTANTE!

No instalar en locales sin ventilación natural permanente.

## 03. ENCENDIDO

1. Gire la perilla  $\frac{1}{4}$  de vuelta hasta la posición «máximo».
2. Encienda acercando el elemento encendedor.
3. Mantenga presionada (la perilla) por 30 segundos.

## 04. USO DEL CARLTERO

1. Encienda el mechero de acuerdo a las instrucciones de encendido.
2. Coloque el alimento a tostar dentro de la pinza.
3. Coloque la pinza cerrada sobre las colizas del carlitero.
4. Rote la pienza para lograr un tostado parejo, sujetándola por el mango de madera.
5. Una vez logrado un tostado parejo en ambos lados del alimento, retire la pinza, sujetándola por el mango de madera.
6. Regule la temperatura del carlitero pasando la perilla a mínimo o máximo.
7. Gire la perilla hacia la derecha a la posición "cerrado" para apagar el mechero.

## 05. USO DE LA PLANCHA

1. Unte con aceite comestible la plancha, caliéntela y hágala humear hasta que la superficie quede negra.
2. Durante el proceso es recomendable limpiar con papel de cocina el aceite quemado e ir agregando aceite nuevo. Esto va removiendo todas las impurezas de la plancha.

3. Finalmente, remover con más papel el sobrante de aceite quemado y dejar así. Esto evitará que se oxide.
4. Encienda el mechero de la plancha de acuerdo a las instrucciones de Encendido.

- Espere hasta que la plancha alcance la temperatura deseada
- Controle que la temperatura nunca se eleve en exceso a fin de no deteriorar la plancha y artefacto.
- Distribuya sobre la superficie de la plancha aceite comestible.
- Coloque sobre la plancha los alimentos a cocinar.
- 5. Regule la temperatura de la misma pasando la perilla a mínimo o máximo.
- 6. Una vez terminada la cocción retire los alimentos.
- 7. Gire la perilla hacia la derecha a la posición de "cerrado" para apagar el mechero

## 06. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el artefacto frío.  
No vierta líquidos sobre el artefacto.  
Retire y llimpie aparte las rejillas del artefacto.  
Limpie el artefacto con un paño humedecido y productos de limpieza adecuados.  
No use lavavajillas y/o productos abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable.



## 07. IMPORTANTE

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento y/o fuga de gas, cierre la llave general y recurra a un gasista matriculado.

**CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER DUDA  
O INQUIETUD QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.**